



电热水壶使用说明书



□ ET1520

□ ET1520B

东莞市金河田实业有限公司
东莞市考啦智能科技有限公司

www.koolla.com.cn

使用前请阅读并妥善保管本说明书。未按要求使用可能导致风险。电子版说明书请登录官网查阅。



● 注意事项

1. 请勿用力敲打或砸击水壶底部与底座玻璃面板间黑色圆盘，以免影响加水时的精准度，避免加水时溢出情况的发生。
2. 电水壶仅在提供的底座上使用。
3. 注水不可超过MAX线，否则沸水可能溅出壶外。
4. 使用过程中应避免液体溢出至电源连接器及底座连接部位，以免造成触电或产品损坏。
5. 请使用220V电压10A以上的接地良好的电源插座（10A插座只能给电水壶单独供电）。
6. 烧水时盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上，当水沸腾时，不可触碰壶盖。
7. 产品停止工作后，加热元件表面仍可能存在余热，请勿立即触摸，以免烫伤。
8. 产品工作时需有成年人看管，防止儿童操作，以免造成危险。
9. 产品应置于儿童不易触碰的地方使用，不使用时应拔出电源。
10. 禁止将水壶直接放在明火上加热、烧水，应远离明火火源、远离高温发热区域。
11. 禁止将水壶底座直接放进任何液体中清洗，清洗时用柔软湿布擦拭壶身和底座的表面。
12. 本器具不适合肢体、感官或精神能力缺陷者，或缺乏使用经验和相关知识者(包括儿童)单独使用，除非有负责其安全的人员对其进行监督或指导。
13. 如果水壶的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员更换。
14. 禁止把电水壶放在潮湿地面或盛有水的容器内使用，应把水壶至高使用，保持干爽，远离潮湿的地面。
15. 本产品适用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所、酒店、旅馆及其他居住型场所供顾客使用，以及仅提供床位和早餐服务的类似环境。

用电安全注意事项

1. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
2. 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
3. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
4. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
5. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
6. 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

● 凡属下述情况之一的，不在保修范围内

1. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
2. 使用电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
3. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
4. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
5. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
6. 产品超出保修期的。
7. 发票和保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

保修卡

保 修 卡

用户姓名：	电话：
通讯地址：	
产品型号：	编 号：
购买商店：	发票号码：
维修点：	购买时间：

维 修 记 录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称

- 1、此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
- 2、此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
- 3、维修时请携带此证及有效发票正本。

维修服务规定

⚠ 电水壶将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务。

1. 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，整机保修一年，本产品实施送修服务，其它事项按照国家“新三包”规定执行。
2. 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
3. 本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
4. 在电水壶特约服务网点修理后，同一部位，同一故障现象再次出现的，由该服务网点免费维修。
5. 保修期内维修更换的零部件归公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

东莞市考啦智能科技有限公司 监制

生产企业：东莞市金河田实业有限公司

售后电话：0769-85057928


地址：广东省东莞市厚街镇福东路18号之一

官网：http://www.koolla.com.cn



www.koolla.com.cn

● 部件名称介绍

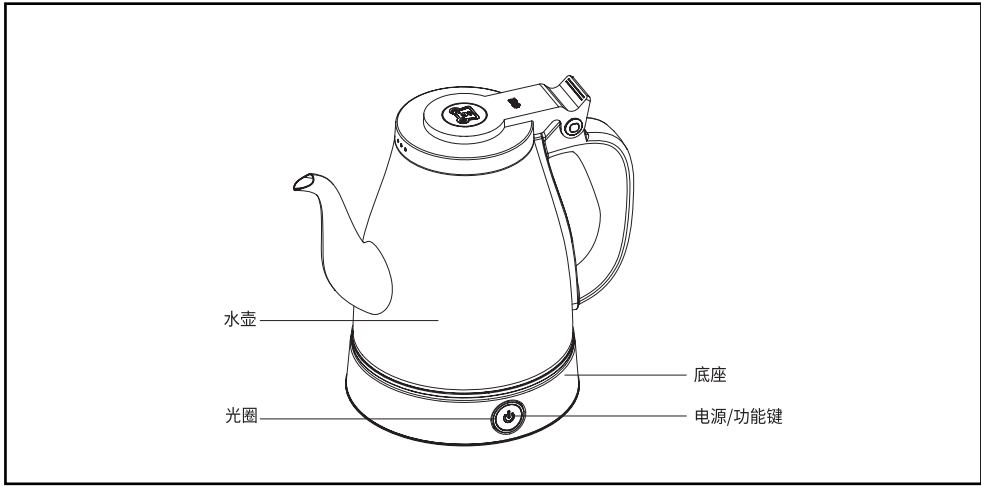

● 产品技术参数

产品型号	ET1520/ET1520B		
额定电压	220V~	产品总功率	1500W
额定频率	50Hz	额定煮水功率	1500W

● 操作说明

电源线插头插入符合电压、功率要求的插座上，电水壶装上适量的水，放在对应的底座上。

	*通电状态下，长按2秒，如果壶在底座上，产品开始加热工作，如果壶不在底座上，进入待机状态。 *开机状态下，长按2秒按键将关机。 *加热状态下，灯圈亮红光时单击按键，产品进入除氯状态。
光 圈 注 解	*产品处于待机工作状态下，光圈显示为蓝色； *产品进入加热工作状态下，光圈显示为红色； *产品进入除氯状态时，光圈显示为红色闪烁； *产品进入恒温工作状态下，光圈显示为绿色； *产品处于干烧状态是，光圈显示红色闪烁三次、并伴有蜂鸣提示音。



www.koolla.com.cn

● 注意事项

- *电水壶仅在提供的底座上使用；
- *如果电水壶注水太满，沸水可能溅出壶外；
- *使用过程中应避免液体溢出至电源连接器及底座连接部位，以免造成触电或产品损坏；
- *请使用足够功率供给，接地良好的电源插座；
- *盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上，当水沸腾时，不要动壶盖；
- *产品停止工作后，加热元件表面仍可能存在余热，请勿立即触摸，以免烫伤；
- *产品工作过程中要有成年人看管，防止儿童操作，以免造成危险；
- *本器具不适合肢体、感官或精神能力缺陷者，或缺乏使用经验和相关知识者(包括儿童)单独使用，除非有负责其安全的人员对其进行监督或指导；
- *应照看好儿童，确保其不将本器具作为玩具玩耍；
- *禁止把电水壶直接放在明火上加热、烧水，应远离明火火源、远离高温发热区域；
- *禁止把壶身、底座直接放进任何液体中清洗，清洗时用柔软湿布擦拭壶身和底座的表面即可；
- *如果本电水壶的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员更换；
- *禁止把电水壶放在潮湿地面或盛有水的容器内使用，应把电水壶至高使用，保持干爽，远离潮湿的地面；
- *本产品适用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所、酒店、旅馆及其他居住型场所供顾客使用，以及仅提供床位和早餐服务的类似环境；



www.koolla.com.cn

● 自动关机

- *待机状态下30分钟内无任何操作，自动关机；
- *恒温结束后30分钟内无任何操作，自动关机；
- *干烧保护后，自动关机。

● 恒温及待机时间

产品恒温时间 为：15分钟；待机时间为：30分钟。

● 出厂默认

可根据海拔高度调节沸点至使用地的物理沸点。

● 干烧警告



在正常工作状态下,当水壶内没有水时,产品会进入干烧过热保护状态并自动切断对水壶的供电,按键光圈呈现红色闪烁(3次),蜂鸣器响3次,提示产品处于干烧状态,需及时加水或将水壶壶身与底座分离;产品将关机。

● 清洁

- *严禁放进任何液体中清洗，禁止水或其它液体进入产品内部；
- *水壶里的水烧至沸点恒温时，用湿布擦拭壶身，壶身即光亮如新；
- *如有顽固污渍可用中性洗涤剂擦拭，再用柔软湿布擦拭；

● 关于水垢

1. 电水壶在使用一段时间后，尤其在水质差的地区用自来水加热，壶内会产生水垢，水垢越积越多时，电水壶烧水时噪音会增大，长期不清理会加速发热部件老化，缩短电水壶使用寿命；
2. 清理水垢可用柠檬切片或白醋放进盛装80%水量的电水壶中，水烧到沸腾，恒温15分钟以上，把水倒掉，用清水过两壶水，即可使用；