



电热水壶使用说明书

智尚+

ET2605 & ET2605B



东莞市金河田实业有限公司
东莞市考啦智能科技有限公司

www.koolla.com.cn

使用前请阅读并妥善保管本说明书。未按要求使用可能导致风险。电子版说明书请登录官网查阅。



● 注意事项

1. 请勿用力敲打或敲击水壶底部与底座玻璃面板间黑色圆盘，以免影响加水时的精准度，避免加水时溢出情况的发生。
2. 电水壶、消毒盆仅在提供的底座上使用。
3. 注水不可超过MAX线，否则沸水可能溅出壶外。
4. 使用过程中应避免液体溢出至电源连接器及底座连接部位，以免造成触电或产品损坏。
5. 请使用220V电压10A以上的接地良好的电源插座（10A插座只能给电水壶单独供电）。
6. 烧水时盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上，当水沸腾时，不可触碰壶盖。
7. 产品停止工作后，加热元件表面仍可能存在余热，请勿立即触摸，以免烫伤。
8. 产品工作时需有成年人看管，防止儿童操作，以免造成危险。
9. 产品应置于儿童不易触碰的地方使用，不使用时应拔出电源。
10. 禁止将水壶、消毒盆直接放在明火上加热、烧水，应远离明火火源、远离高温发热区域。
11. 禁止将水壶、消毒盆直接放进任何液体中清洗，清洗时用柔软湿布擦拭壶身和底座的表面。
12. 本器具不适合肢体、感官或精神能力缺陷者，或缺乏使用经验和相关知识者(包括儿童)单独使用，除非有负责其安全的人员对其进行监督或指导。
13. 如果水壶的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员更换。
14. 禁止把电水壶放在潮湿地面或盛有水的容器内使用，应把水壶至高使用，保持干爽，远离潮湿的地面。
15. 本产品适用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所、酒店、旅馆及其他居住型场所供顾客使用，以及仅提供床位和早餐服务的类似环境。

用电安全注意事项

1. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
2. 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
3. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
4. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
5. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
6. 从插座上拔出插头时，不应对电源线施加拉力。

● 凡属下述情况之一的，不在保修范围内

1. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
2. 使用电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
3. 未按产品使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的。
4. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
5. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
6. 产品超出保修期的。
7. 发票和保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

保修卡

保修卡	
用户姓名:	电话:
通讯地址:	
产品型号:	编号:
购买商店:	发票号码:
维修点:	购买时间:

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称

- 1、此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
- 2、此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
- 3、维修时请携带此证及有效发票正本。

维修服务规定

- ⚠ 电水壶将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务。**
1. 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，整机保修一年，本产品实施送修服务，其它事项按照国家“新三包”规定执行。
 2. 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
 3. 本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
 4. 在电水壶特约服务网点修理后，同一部位，同一故障现象再次出现的，由该服务网点免费维修。
 5. 保修期内维修更换的零部件归公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

东莞市考啦智能科技有限公司 监制

生产企业：东莞市金河田实业有限公司

售后电话：0769-85057928


地址：广东省东莞市厚街镇福东路18号之一

官网：http://www.koolla.com.cn



www.koolla.com.cn


● 部件名称介绍

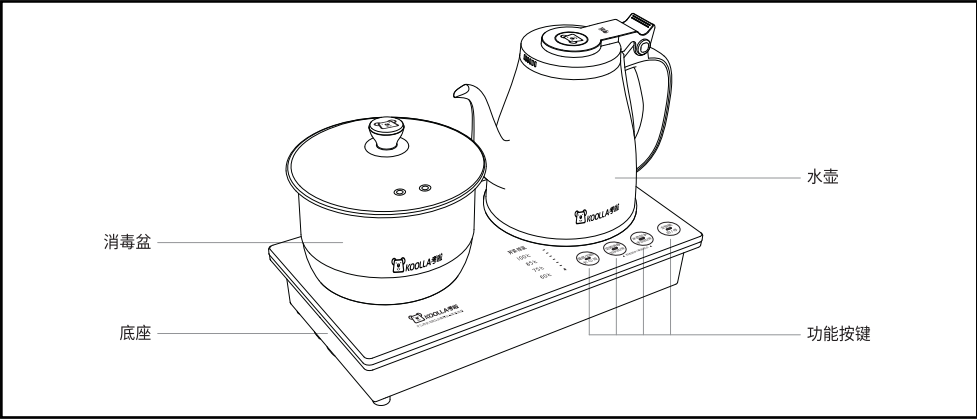

● 产品技术参数

产品型号	ET2605 & ET2605B	额定消毒功率	600W
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定总功率	2200W	额定煮水功率	2000W

● 操作说明

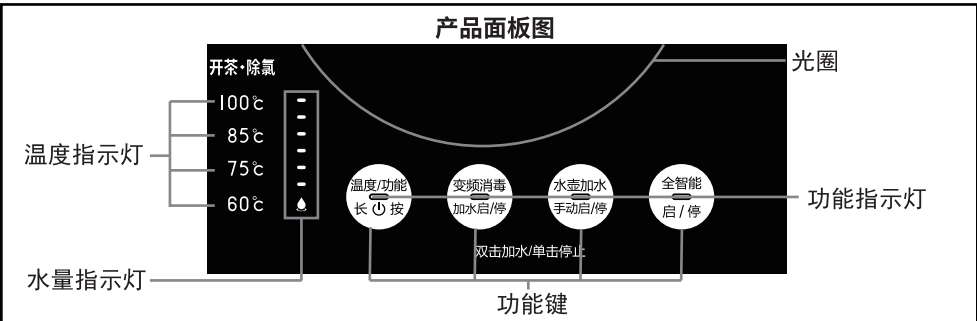

产品工作原理：

本产品为水壶及消毒锅双底部自动加水产品，且产品具有水壶超大功率(2000W)与消毒锅功率适时自动转换调整功能，优先保障超大功率水壶的快速煮水使用，同时具有沸点自适应及变频加热、变频恒温及变频消毒功能，水壶底部采用全新的称重方式控制壶内的水位高低，能给您提供健康、快捷、稳定的冲泡体验。

1. 显示：

指示灯显示，可显示温度、工作状态：

- (1) 温度显示：开茶•除氯、100°C、85°C、75°C、60°C；
- (2) 工作状态显示：红、蓝、绿显示不同工作模式；
- (3) 开机状态显示：开机状态下，水壶及消毒锅底座光圈亮蓝光，开关指示灯熄灭；
- (4) 异常状态显示：产品出现干烧状况，水壶或消毒锅底部光圈呈现“红蓝绿”交替闪烁状态。



www.koolla.com.cn

2. LED指示灯：

- (1) LED显示灯有：温度/功能 长⏻按、变频消毒 加水启/停、水壶加水 手动启/停、全智能 启/停、温度及水量字节跳动指示灯共16个指示灯，具体位置如面板图示；
功能显示灯：红蓝绿三色转换显示光圈；
- (2) 各指示灯可闪烁、常亮和熄灭三种状态。

3. 光圈显示：

- (1) 蓝色为待机状态、红色为加热状态、绿色为恒温状态；
- (2) 当点击启动加水时，若水壶或消毒任意一个没在位置上，底部蓝色光圈将连续闪烁三次，提示放回位置后才能启动加水功能。

4. 各功能按键及操作说明：

- (1) “温度/功能 长⏻按”电源开关键
A. 长按该键2秒打开或关闭产品的电源，开机后，产品处于通电状态，水壶及消毒锅底部光圈呈现蓝色状态；
B. 单击该键选择煮水所需的温度，出厂默认设定的温度为“100°C”，连续单击该键，可循环选择不同的煮水温度。
- (2) “变频消毒 加水启/停”功能键
A. 需要向消毒锅内进行加水时，双击该键启动消毒锅自动加水功能，加水时间约30秒，加水量约0.5升，完成自动加水后，该功能将自动停止；加水过程中，单击该键即可停止加水；
B. 单击该键可启动消毒锅进入工作状态，在消毒锅工作状态下，单击该键，可以停止消毒功能。
- (3) “水壶加水 手动启/停”功能键
双击该键，启动水壶手动加水功能，产品将开始向水壶内加水至最高水位，若无需加至最高水位水量，则需打开壶盖，按需要单击该键，停止加水，加水状态下，该按键指示灯呈闪烁状态。在加水过程中，单击该键停止加水。
- (4) “全智能 启/停”功能键
A. 开机状态下，单击该键启动全智能加水煮水功能，产品将自动加水到最高水位，过程中同时启动水壶加热功能；若壶内原有水量高于最低水位，产品自动开始加热功能；
B. 加水过程中，水壶底部光圈将由蓝色转变为红色，表示水壶已进入加热工作状态；
C. 加水过程中，“全智能 启/停”按键及“水壶加水 手动启/停”按键灯同时闪烁，需要时，可以单击“水壶加水 手动启/停”按键停止加水；
D. 单击该键能启动或停止全智能加水煮水功能。

5. 启动水壶加热的操作方式

- (1) 在开机状态下，单击“全智能 启/停”键开始加水煮水工作；
- (2) 在开机或待机状态下，提放水壶一次，自动进入“全智能”加水煮水工作。



www.koolla.com.cn

● 水壶高水位归零操作方法：

- 1、在任何状态下，拔掉电源5~10秒后重新插上电源，确保产品处于通电状态；
- 2、将水壶从底座上拿开，同时保持消毒锅处于底座对应的位置上；
- 3、长按“水壶加水 手动启/停”键2秒，此时水壶底部光圈呈现绿色后熄灭，同时蜂鸣器有5声“滴”的响声；此时表示水壶高低水位归零操作完成。

注意事项：为防止误操作，重新通电后需在10秒内完成以上操作。

● 恒温时间

1. 水温达到设定的温度后，恒温时间为15分钟；
2. 在恒温过程中无任何操作，水壶将自动进入待机状态（持续待机15分钟后关机）；
3. 在待机状态下，提壶放下（连接器耦合一次）或者点按任意键即可重新唤醒产品。

● 防干烧保护

当执行消毒或烧水任意功能时，若用户没有往消毒盆或水壶中加水时，产品出现无水干烧情况，防干烧系统温控过热保护装置自动启动，底部光圈呈现红、蓝、绿三色循环闪烁的状态，此时需双击壶身“水壶加水 手动启/停”、“变频消毒 加水启/停”按键启动加水，当防干烧系统感应到温度已降到安全温度时，系统恢复正常。若干烧保护启动后进入的待机状态下30分钟内无认为任何人为操作，系统将进入待机状态，所有指示灯及光圈灭。

● 清洁

严禁放进任何液体中清洗，禁止水或其它液体进入产品内部。

● 关于水垢

1. 电水壶或消毒盆在使用一段时间后，尤其是水质较差的水源，壶内会产生并积压水垢，水垢越积越多时，烧水时噪音会增大，长期不清理会加速发热部件老化，缩短使用寿命；
2. 清理水垢可用数片柠檬片或白醋放进盛装80%水量的电水壶或消毒盆中，水烧到沸腾，恒温10分钟以上，把水倒掉，用清水清洗即可使用。