




电热水壶使用说明书

智 享

ET2703 & ET2703B

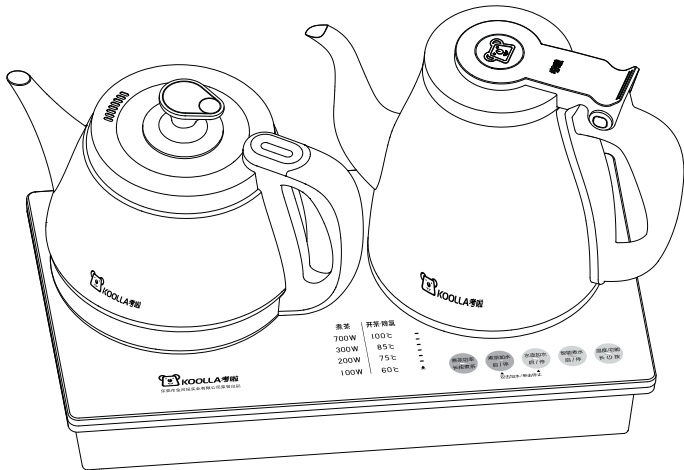

东莞市金河田实业有限公司
东莞市考啦智能科技有限公司

www.koolla.com.cn

使用前请阅读并妥善保管本说明书。未按要求使用可能导致风险。电子版说明书请登录官网查阅。



● 注意事项

1. 请勿用力敲打或砸击水壶底部与底座玻璃面板间黑色圆盘，以免影响加水时的精准度，避免加水时溢出情况的发生。
2. 电水壶仅在提供的底座上使用。
3. 注水不可超过MAX线，否则沸水可能溅出壶外。
4. 使用过程中应避免液体溢出至电源连接器及底座连接部位，以免造成触电或产品损坏。
5. 请使用220V电压10A以上的接地良好的电源插座（10A插座只能给电水壶单独供电）。
6. 烧水时盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上，当水沸腾时，不可触碰壶盖。
7. 产品停止工作后，加热元件表面仍可能存在余热，请勿立即触摸，以免烫伤。
8. 产品工作时需有成年人看管，防止儿童操作，以免造成危险。
9. 产品应置于于儿童不易触碰的地方使用，不使用时应拔出电源。
10. 禁止将水壶直接放在明火上加热、烧水，应远离明火火源、远离高温发热区域。
11. 禁止将水壶直接放进任何液体中清洗，清洗时用柔软湿布擦拭壶身和底座的表面。
12. 本器具不适合肢体、感官或精神能力缺陷者，或缺乏使用经验和相关知识者(包括儿童)单独使用，除非有负责其安全的人员对其进行监督或指导。
13. 如果水壶的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员更换。
14. 禁止把电水壶放在潮湿地面或盛有水的容器内使用，应把水壶至高使用，保持干爽，远离潮湿的地面。
15. 本产品适用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所、酒店、旅馆及其他居住场所供顾客使用，以及仅提供床位和早餐服务的类似环境。

用电安全注意事项

1. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
2. 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
3. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
4. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
5. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
6. 从插座上拔出插头时，不应对电源线施加拉力。

● 凡属下述情况之一的，不在保修范围内

1. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
2. 使用电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
3. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
4. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
5. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
6. 产品超出保修期的。
7. 发票和保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

保修卡

保 修 卡	
用户姓名：	电话：
通讯地址：	
产品型号：	编 号：
购买商店：	发票号码：
维修点：	购买时间：

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称

- 1、此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
- 2、此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
- 3、维修时请携带此证及有效发票正本。

维修服务规定

⚠ 电水壶将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务。

1. 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，整机保修一年，本产品实施送修服务，其它事项按照国家“新三包”规定执行。
2. 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
3. 本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
4. 在电水壶特约服务网点修理后，同一部位，同一故障现象再次出现的，由该服务网点免费维修。
5. 保修期内维修更换的零部件归公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

东莞市考啦智能科技有限公司 监制

生产企业：东莞市金河田实业有限公司


售后电话：0769-85057928

地址：广东省东莞市厚街镇福东路18号之一

官网：http://www.koolla.com.cn




● 部件名称介绍

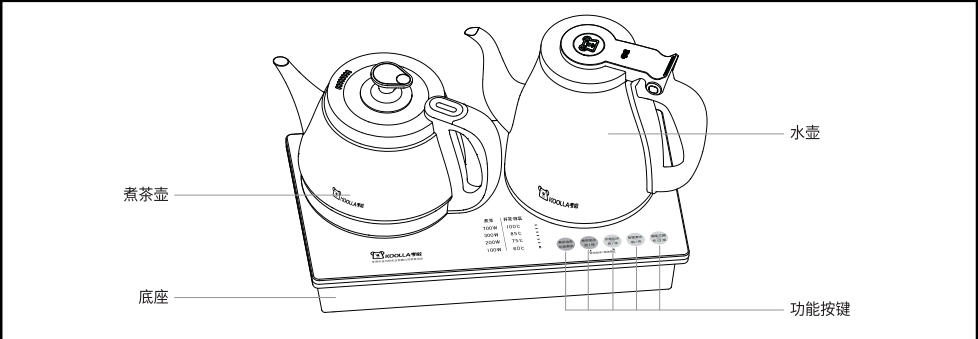

● 产品技术参数

产品型号	ET2703 & ET2703B	额定总功率	2200W
额定电压	220V~	额定煮水功率	2000W
额定频率	50Hz	额定煮茶功率	700W
输出	5V 三 1A(两路输出)		

● 操作说明

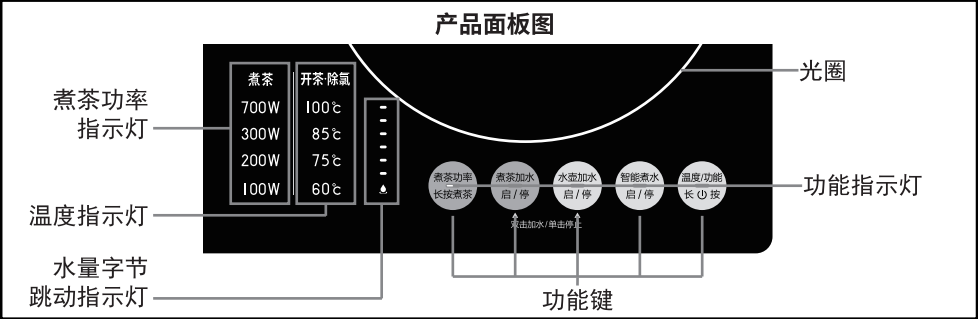

产品工作原理：

本产品为煮水+煮茶双功能产品，具有沸点自适应及变频加热、变频恒温等功能，水壶底部采用全新的称重方式控制壶内的水位高低，煮茶壶可选择不同功率进行工作，满足不同茶类的煮茶需求，能给您提供健康、便捷、稳定的冲、泡、煮体验。

1. 显示：

指示灯显示，可显示温度、工作状态：

- (1) 温度显示：开茶、除氯、100℃、85℃、75℃、60℃；
- (2) 煮茶功率显示：100W、200W、300W、700W；
- (3) 工作状态显示：红、蓝、绿显示不同工作模式；
- (4) 开机状态显示：开机状态下，水壶及煮茶壶底座光圈亮蓝光，开关指示灯熄灭；
- (5) 异常状态显示：产品出现干烧状况，水壶或煮茶壶底部光圈呈现“红蓝绿”交替闪烁状态；



2. LED指示灯：

- (1) LED显示灯有：温度/功能 长⏻按、智能煮水 启/停、水壶加水 启/停、煮茶加水 启/停、煮茶功率 长按煮茶、温度指示灯、煮茶功率指示灯及水量字节跳动指示灯共21个指示灯，具体位置如面板图示；
功能显示灯：红蓝绿三色转换显示光圈；
- (2) 各指示灯可闪烁、常亮和熄灭三种状态。

3. 光圈显示：

- (1) 蓝色为待机状态、红色为加热状态、绿色为恒温状态；
- (2) 当点击启动加水时，若水壶或煮茶壶任意一个没在位置上，底部蓝色光圈将连续闪烁三次，提示放回位置后才能启动加水功能；

4. 各功能按键及操作说明：

- (1) “温度/功能 长⏻按” 电源开关键
A. 长按该键2秒打开或关闭产品的电源；
B. 单击该键选择煮水所需的温度，出厂默认设定的温度为“100℃”，连续单击该键，可循环选择不同的煮水温度。
- (2) “智能煮水 启/停” 功能键
单击该键，水壶进入全自动模式，启动自动加水功能并同时进行煮水；再次单击，停止全自动模式。
- (3) “水壶加水 启/停” 功能键
双击该键，启动水壶手动加水功能，产品将开始向水壶内加水至最高水位，加水状态下，该按键指示灯呈闪烁状态，在加水过程中，单击该键停止加水。若无需加至最高水位水量，则需打开壶盖，观察水量，按需停止加水。
- (4) “煮茶加水 启/停” 功能键
开机后，双击此键会对煮茶壶加水，单击停止加水，加水时间约为30秒；
- (5) “煮茶功率 长按煮茶” 功能键
A. 长按此键两秒开启煮茶功能，煮茶将默认选择100W功率档位；
B. 单击此键，会在煮茶功率100W-200W-300W-700W之间顺序切换，此功率为煮茶壶绿圈阶段功率；
C. 煮茶功率开启后，会根据水温判断是否大功率加热，在大功率加热阶段，煮茶壶红圈亮；
D. 煮茶壶在进入文火煮茶阶段（光圈为绿色）后，若无任何操作，十五分钟后将自动进入待机状态（光圈为蓝色）。
E. 长按此键，煮茶壶进入待机状态。

5. 启动水壶加热的操作方式

- (1) 长按“温度/功能 长⏻按” 键，产品开机并直接进入智能煮水功能，煮水壶中有水则启动加热功能，煮水壶中无水则自动加水后启动加热功能；
- (2) 开机后，提放水壶一次，可以启动水壶加热功能；



● 水壶高低水位归零操作方法：

- 1、在任何状态下，拔掉电源10秒后重新插上电源，确保产品处于通电状态；
- 2、将水壶从底座上拿开，同时保持煮茶壶处于底座对应的位置上；
- 3、长按“水壶加水 启/停”键2秒，此时水壶底部光圈呈现绿色后熄灭，同时蜂鸣器有5声“滴”的响声；此时表示水壶高低水位归零操作完成。

注意事项：为防止误操作，重新通电后需在10秒内完成以上操作。

● 恒温时间

1. 水温达到设定的温度后，恒温时间为15分钟；
2. 在恒温过程中无任何操作，水壶将自动进入待机状态（持续待机15分钟后关机）；
3. 在待机状态下，提壶放下（连接器耦合一次）或者点按任意键即可重新唤醒产品。

● 防干烧保护

当执行煮茶或烧水任意功能时，若用户没有往煮茶壶或水壶中加水时，产品出现无水干烧情况，防干烧系统温控过热保护装置自动启动，底部光圈呈现红、蓝、绿三色循环闪烁的状态，此时需双击“水壶加水 启/停”、“煮茶加水 启/停” 按键启动加水，当防干烧系统感应到温度已降到安全温度时，系统恢复正常。若干烧保护启动后进入的待机状态下30分钟内无认为任何人为操作，系统将进入待机状态，所有指示灯及光圈灭。

● 清洁

严禁放进任何液体中清洗，禁止水或其它液体进入产品内部。

● 关于水垢/茶渍清理

1. 电水壶在使用一段时间后，尤其是水质较差的水源，壶内会产生并积压水垢，煮茶壶因长时间使用，会形成一定程度的茶渍，当水垢/茶渍越积越多时，烧水时噪音会增大，长期不清理会加速发热部件老化，缩短使用寿命；
2. 清理水垢/茶渍可用产品配件包中的“水垢清洁剂”按1：20的比例（约200ml水量）或用数片柠檬片或白醋放进盛装适当水量的电水壶或煮茶壶中，水烧到沸腾，恒温10分钟以上，把水倒掉，用清水清洗即可使用。