电热水壶使用说明书

ET4005 & ET4005B

东莞市金河田实业有限公司
东莞市考啦智能科技有限公司　　www.koolla.com.cn

使用前请阅读并妥善保管本说明书。未按要求使用可能导致风险。电子版说明书请登录官网查阅。

其他注意事项

1. 请勿用力敲打或砸击水壶底部与底座玻璃面板间黑色圆盘，以免影响加水时的精准度，避免加水时溢出情况的发生。
2. 水壶、煮茶壶仅在提供的底座上使用。
3. 注水不可超过MAX线，否则沸水可能溅出壶外。
4. 使用过程中应避免液体溢出至电源连接器及底座连接部位，以免造成触电或产品损坏。
5. 请使用220V电压10A以上的接地良好的电源插座（10A插座只能给电水壶单独供电)。
6. 烧水时盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上，当水沸腾时，不可触碰壶盖。
7. 产品停止工作后，加热元件表面仍可能存在余热，请勿立即触摸，以免烫伤。
8. 产品工作时需有成年人看管，防止儿童操作，以免造成危险。
9. 产品应置于儿童不易触碰的地方使用，不使用时应拔出电源。
10. 禁止将水壶、煮茶壶直接放在明火上加热、烧水，应远离明火火源、远离高温发热区域。
11. 禁止将水壶、煮茶壶直接放进任何液体中清洗，清洗时用柔软湿布擦拭壶身和底座的表面。
12. 本器具不适合肢体、感官或精神能力缺陷者，或缺乏使用经验和相关知识者(包括儿童)单独使用，除非有负责其安全的人员对其进行监督或指导。
13. 如果水壶的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员更换。
14. 禁止把电水壶放在潮湿地面或盛有水的容器内使用，应把水壶至高使用，保持干爽，远离潮湿的地面。
15. 本产品适用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所、酒店、旅馆及其他居住型场所供顾客使用，以及仅提供床位和早餐服务的类似环境。

维修服务规定

水壶将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务。

1. 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，整机保修一年，本产品实施送修服务，其它事项按照国家“新三包”规定执行。
2. 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
3. 本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
4. 在水壶特约服务网点修理后，同一部位，同一故障现象再次出现的，由该服务网点免费维修。
5. 保修期内维修更换的零部件归公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内

1. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
2. 使用电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
3. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
4. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
5. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
6. 产品超出保修期的。
7. 发票和保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

保修卡

保修卡	
用户姓名：	电话：
通讯地址：	
产品型号：	编　　号：
购买商店：	发票号码：
维修点：	购买时间：

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称

1、此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
2、此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
3、维修时请携带此证及有效发票正本。

维修服务规定

⚠ 电水壶将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务。

1. 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，整机保修一年，本产品实施送修服务，其它事项按照国家“新三包”规定执行。
2. 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
3. 本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
4. 在电水壶特约服务网点修理后，同一部位，同一故障现象再次出现的，由该服务网点免费维修。
5. 保修期内维修更换的零部件归公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

东莞市考啦智能科技有限公司　监制
生产企业：东莞市金河田实业有限公司
售后电话：0769-85057928
地址：广东省东莞市厚街镇福东路18号之一
官网：http://www.koolla.com.cn

部件名称

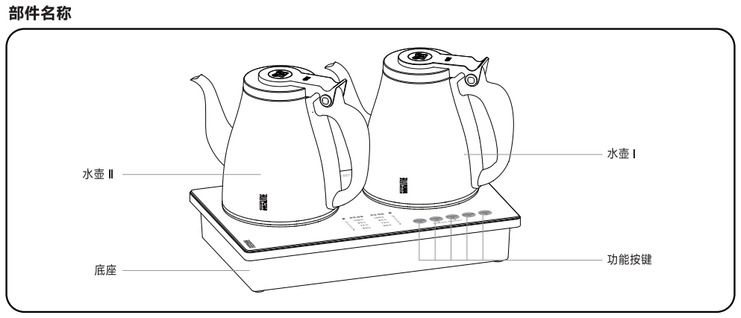

产品参数

产品型号	ET4005 & ET4005B	额定总功率	2200W
额定电压	220V～	水壶I 额定煮水功率/容量	2000W/1.2L
额定频率	50Hz	水壶II 额定煮茶功率/容量	2000W/1.2L

操作说明

产品面板图

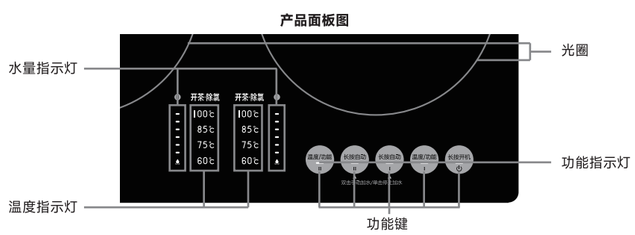

一、基础操作

开机：通电后键蓝灯闪烁，长按2秒开机（全灯同步闪烁一次）。
自动模式：开机后自动检测水量，缺水先加水再加热。

二、功能按键

【长按开机】
蓝灯闪烁：待机状态　　长按2秒：开关机。
【温度/功能】单击循环切换60°C/75°C/85°C/100°C　　加热时对应温度灯闪烁，恒温时常亮。
【长按自动】双击启动加水（水位灯动态上升，伴随灯闪）　　单击停止加水。

注：此型号分“水壶I”跟“水壶II”不同按键对应不同水壶操作！

三、状态指示灯

指示灯显示，可显示温度、工作状态：
1. 温度显示：开茶·除氯、100°C、85°C、75°C、60°C。
2. 工作状态显示：红、蓝、绿显示不同工作模式。
3. 开机状态显示：开机状态下，水壶底座光圈亮蓝光，开关指示灯熄灭。

四、异常提示

1. 干烧保护：红蓝绿灯交替闪烁，蜂鸣器报警。
2. 错误操作：未放置容器时蓝灯快闪 ，蜂鸣器短鸣。

注：所有异常提示均伴随蜂鸣器响声。

产品工作原理：

本产品为双底部自动加水产品，且双水壶均具有超大功率(2000W)，保障烧水壶的快速煮水使用，同时具有沸点自适应及变频加热、变频恒温功能，水壶底部采用全新的称重方式控制壶内的水位高低，双壶身功率智能安全切换，能给您提供健康、快捷、稳定的冲泡体验，充分满足超大用水量的需求。

恒温时间

1. 水温达到设定的温度后，恒温时间为15分钟。
2. 在恒温过程中无任何操作，水壶将自动进入待机状态（持续待机15分钟后关机）。
3. 在待机状态下，提壶放下（连接器耦合一次）或者点按任意键即可重新唤醒产品。

防干烧保护

触发条件: 煮茶/烧水功能运行时，检测到壶内无水。
系统响应: 系统响应, 底部光圈红、蓝、绿三色循环闪烁。
应急处理: 双击功能键（手动加水） 启动紧急补水, 系统检测温度降至安全值后自动复位，光圈恢复常规显示。
自动保护规则: 触发干烧保护后，若 30分钟内无操作强制进入待机状态（所有灯光熄灭）, 需重新开机方可使用。

水垢/茶渍清洁指南

水垢生成，水质较差时，电水壶内易沉积白色水垢。煮茶壶长期使用后内壁附着褐色茶渍，水垢堆积严重时烧水噪音增大，加速发热盘老化，缩短产品寿命。

清洁步骤
方法一：专用清洁剂
1. 调配溶液：1包清洁剂 + 200ml清水（1:20比例）。
2. 倒入壶中，煮沸后恒温10分钟。
3. 彻底倒出污水，清水冲洗2次。

方法二：天然去垢
1. 加入3-5片柠檬 或 50ml白醋 + 300ml清水。　　2. 煮沸后静置15分钟。
3. 倒出液体，用软布擦净内壁。
清洁后需彻底冲洗，避免残留影响水质，建议每月清洁1次，硬水地区增加频率。

东莞市考啦智能科技有限公司　制造
生产企业：东莞市金河田实业有限公司
地址：广东省东莞市厚街镇福东路18号之一
售后电话：0769-85057928
官网：http://www.koolla.com.cn